



## Audioeszköz meghajtóprogram frissítési útmutató Alcor Snugbook Q1411/Q1421 készülékekhez

Jelen útmutató bemutatja a készülékben található hangeszköz eszközmeghajtó programjának frissítési lépéseit. Az eszközmeghajtó frissítése akkor válhat szükségessé, ha Windows rendszerfrissítést követően a készülék hangja elnémul.


1. Nyissa meg a Start menü → Gépház menüpontot, majd válassza az Eszközkezelőt. A készülék hangkeltő eszközeit a „Hang-, video- és játékvezérlők” kategória alatt találja.

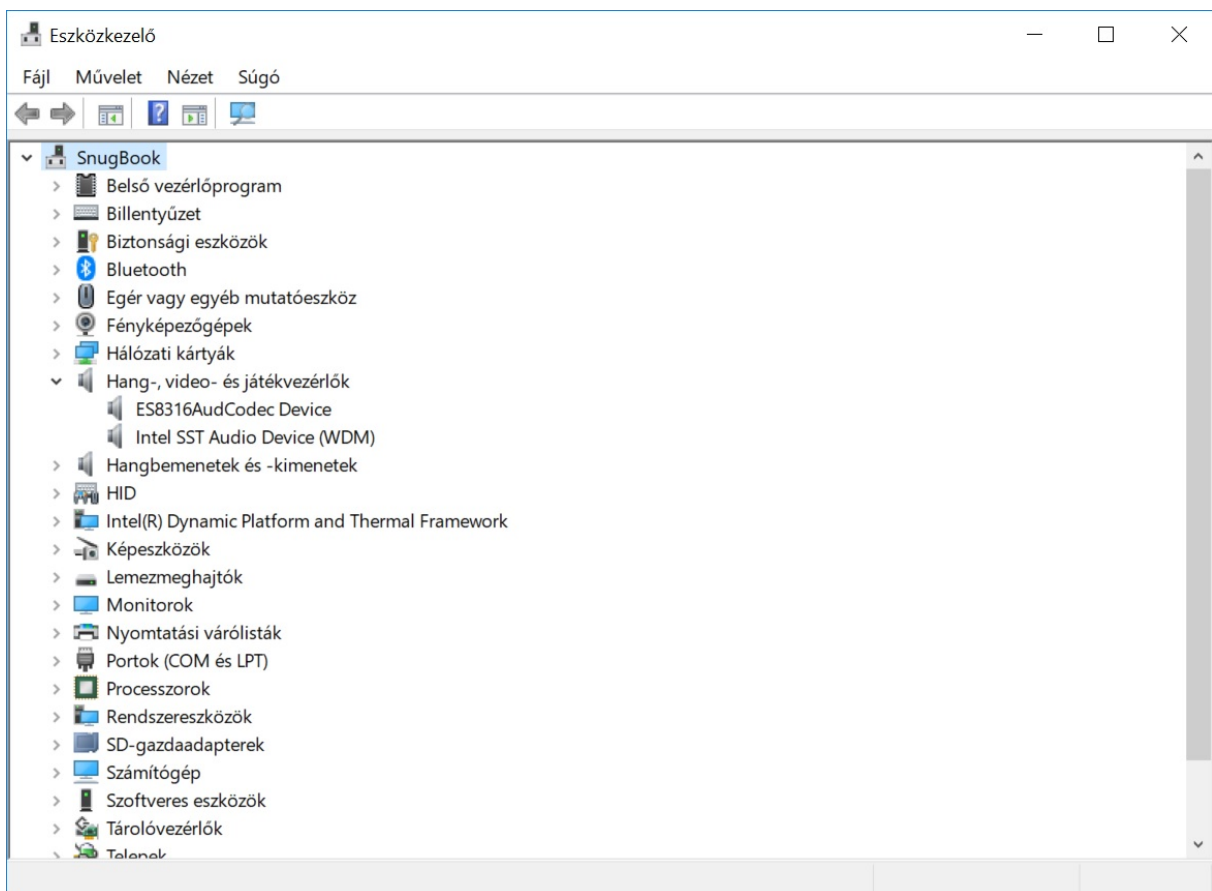


2. Kattintson az egér vagy az érintőpad jobb gombjával az „ES8316AudCodec Device” nevű eszközön, majd a megjelenő helyi menüből válassza az „Eszköz eltávolítása” opciót.

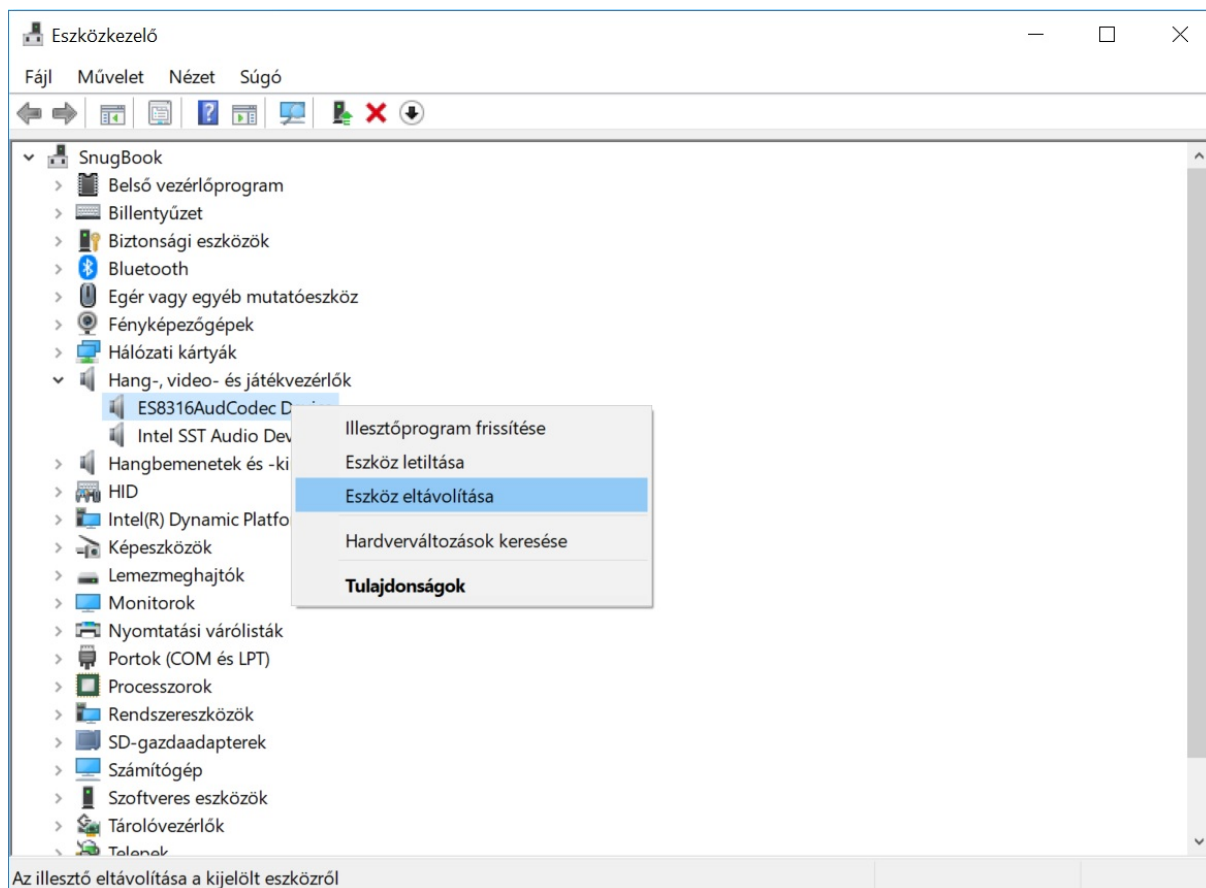


3. A megjelenő ablakban ellenőrizze, hogy a „Törölje le az eszköz illesztőprogramját” opció be van jelölve, és nyomja meg az „Eltávolítás” gombot.

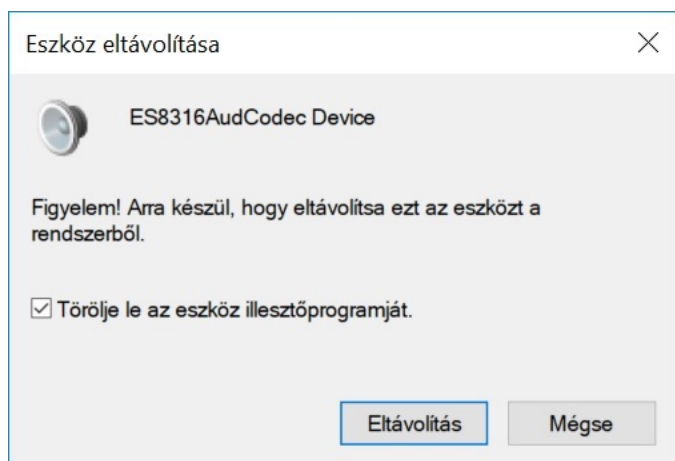

4. Kattintson az egér vagy az érintőpad jobb gombjával az „Intel SST Audio Device (WDM)” nevű eszközön, majd a megjelenő helyi menüből válassza az „Eszköz eltávolítása” opciót.

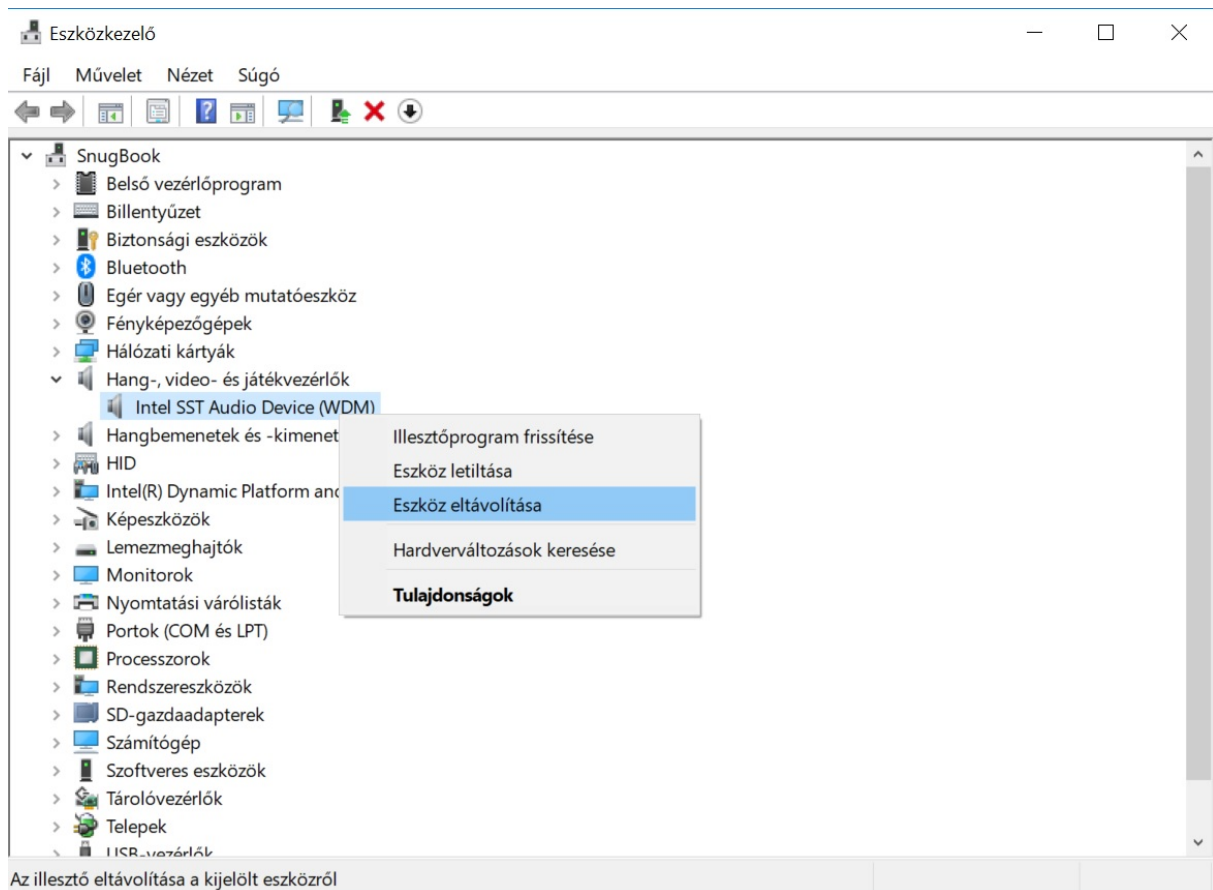


5. A megjelenő ablakban ellenőrizze, hogy a „Törölje le az eszköz illesztőprogramját” opció be van jelölve, és nyomja meg az „Eltávolítás” gombot.

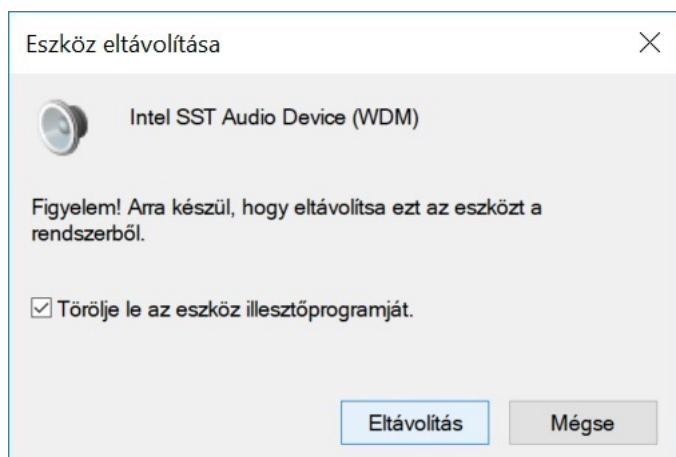


6. Látogasson el hivatalos honlapunkra, ahol az eszköz termékoldalának „Letöltés” lapfüle alól töltsse le az alábbi fájlokat:

- [isstrtc.inf\\_amd64\\_1775c9b9b0d83fe9.rar](http://isstrtc.inf_amd64_1775c9b9b0d83fe9.rar) [Intel SST Audio Device (WDM)]
- [es8316.rar](http://es8316.rar) [ES8316 AudCodec Device]


A driver letöltéséhez kattintson jobb gombbal a letölteni kívánt fájlra, majd válassza a „Cél mentése másként” opciót a megjelenő menüből. (A használt internetböngészőtől függően ennek a menüpontnak más neve lehet.)

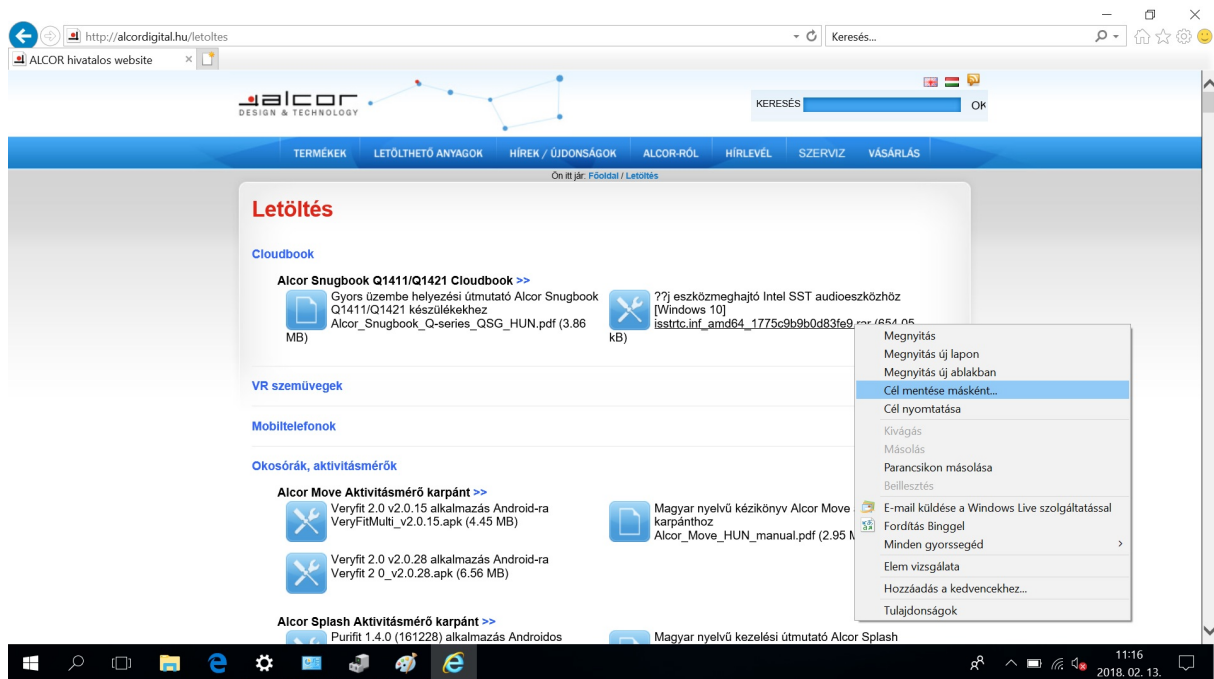


7. Mentse el a letöltött fájlokat számítógépére, majd csomagolja ki őket egy-egy tetszőleges mappába.

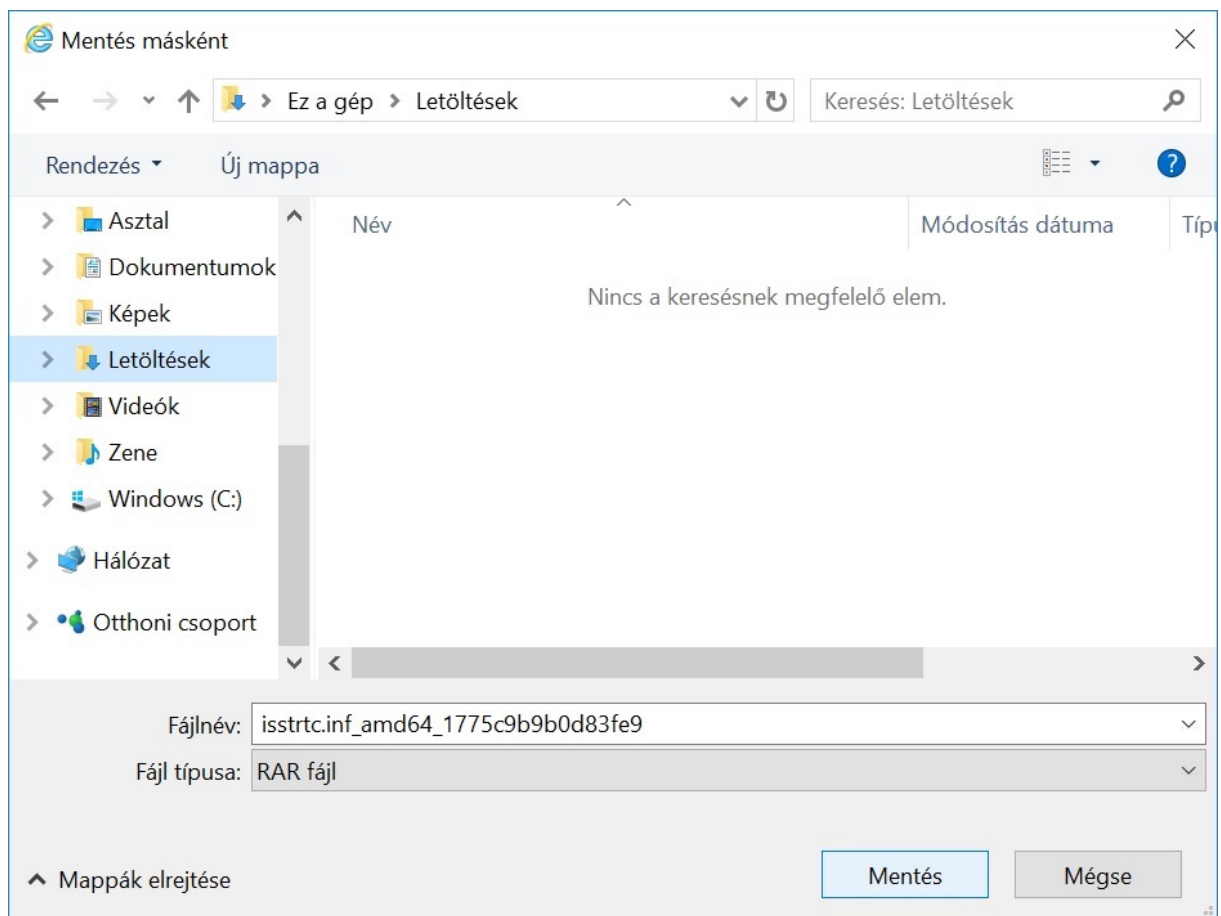



8. Az „Eszközkezelőbe” visszatérve válassza a „Hardverváltozások keresése” opciót.

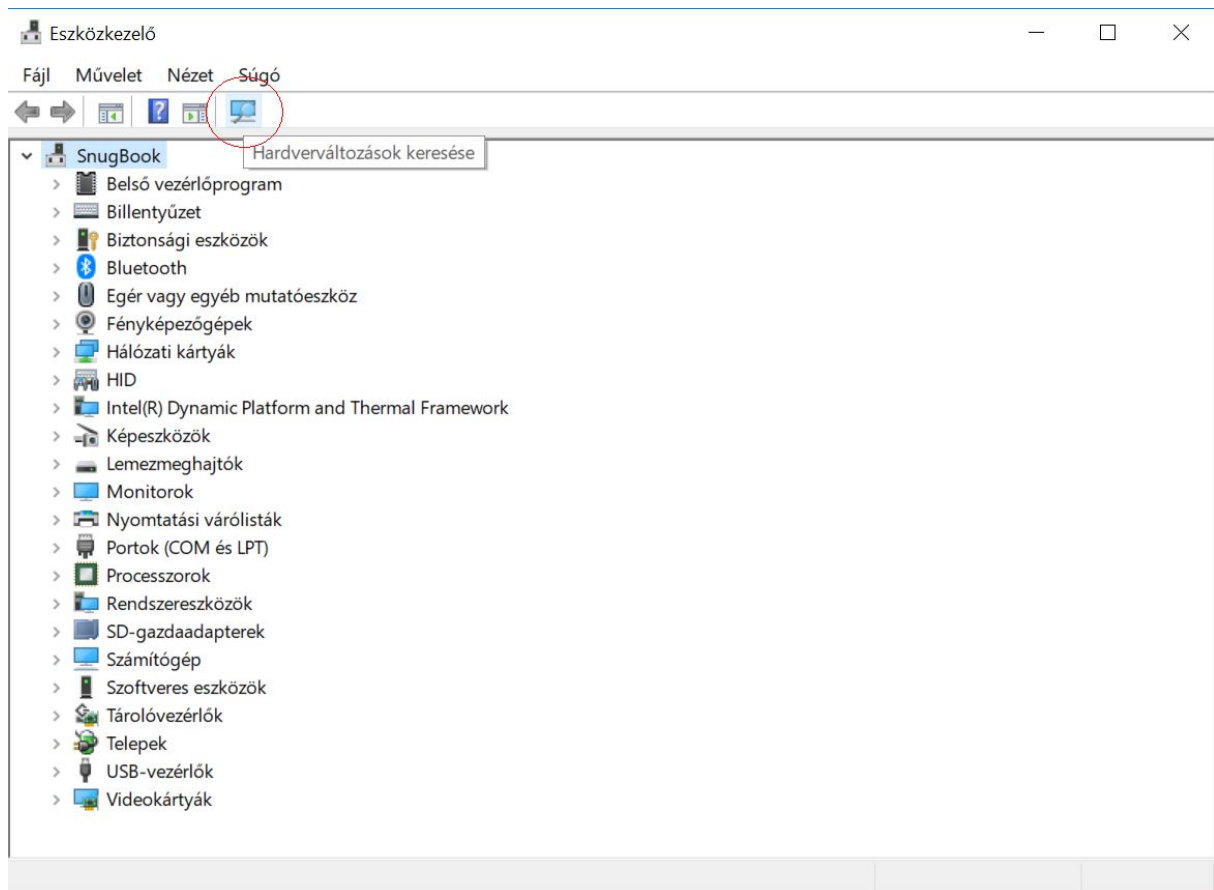



9. A Windows ismeretlen eszközként fogja felismerni az audioeszközöket. Kattintson rájuk az egér/érintőpad jobb gombjával, majd válassza az „Illesztőprogram frissítése” opciót.

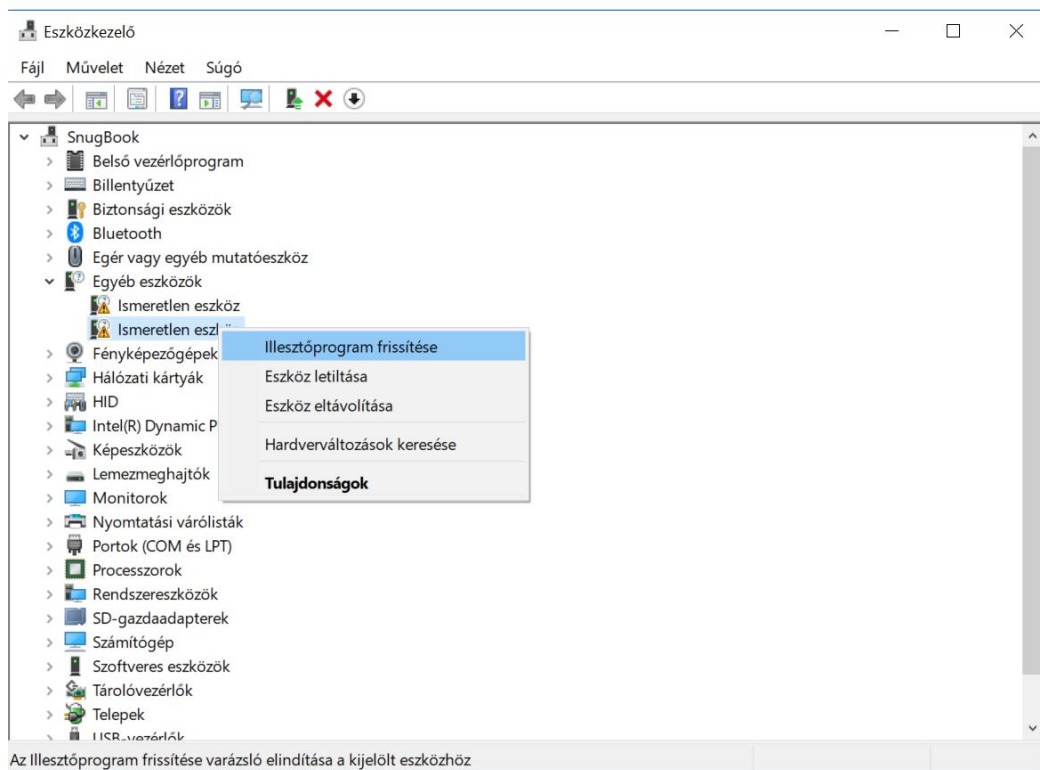


10. A megjelenő ablakban válassza az „Illesztőprogramok keresése a számítógépen tallózással” lehetőséget, majd tallózza be azt a mappát, ahova a letöltött fájlt korábban kicsomagolta.

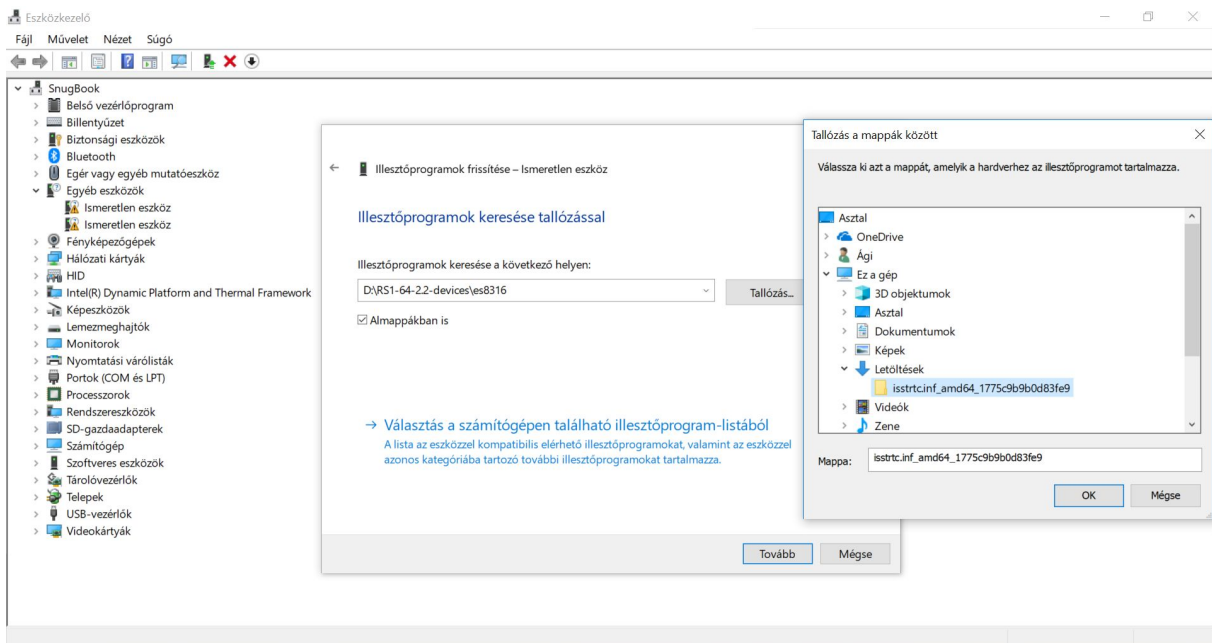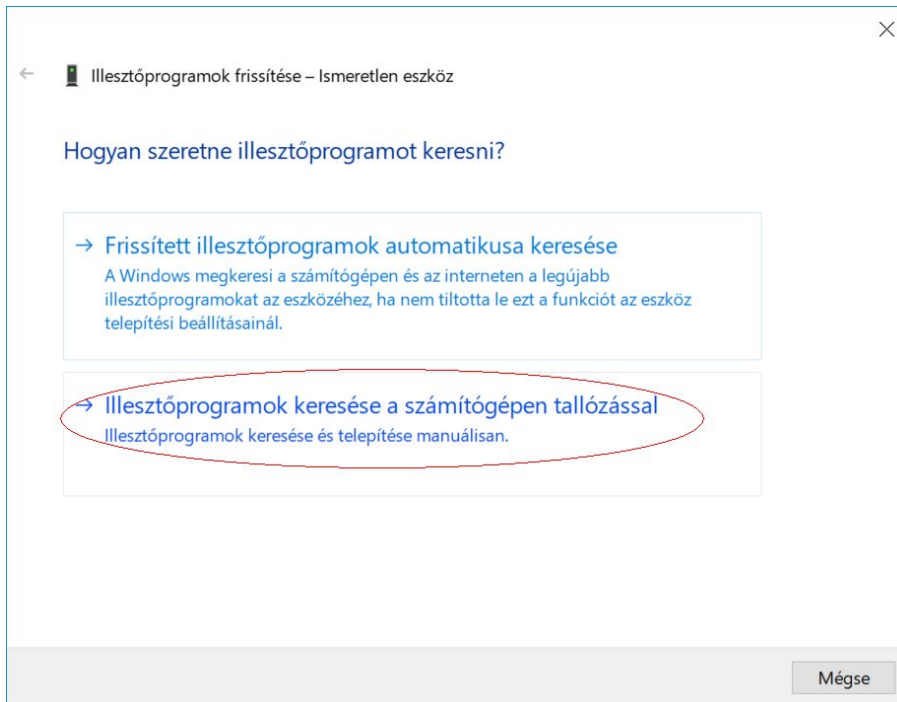


11. A Windows megkeresi és feltelepíti az új illesztőprogramot az eszközhöz.

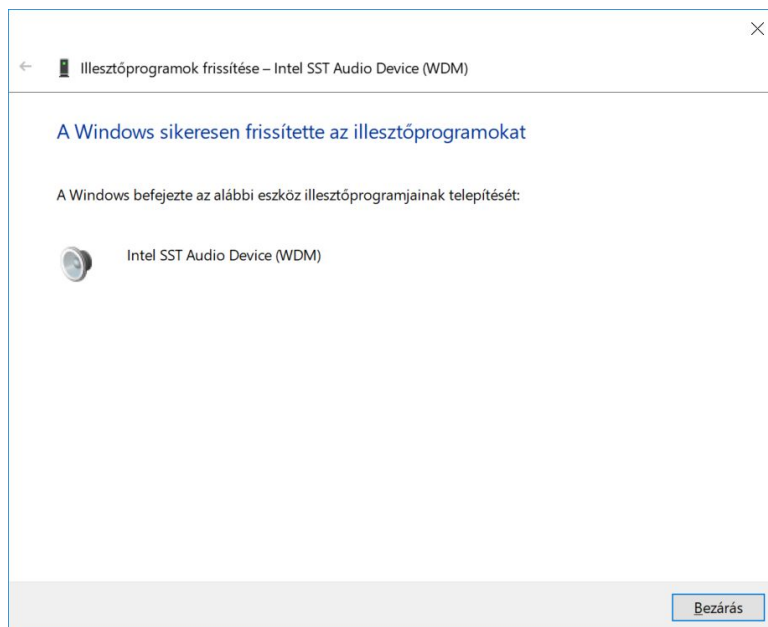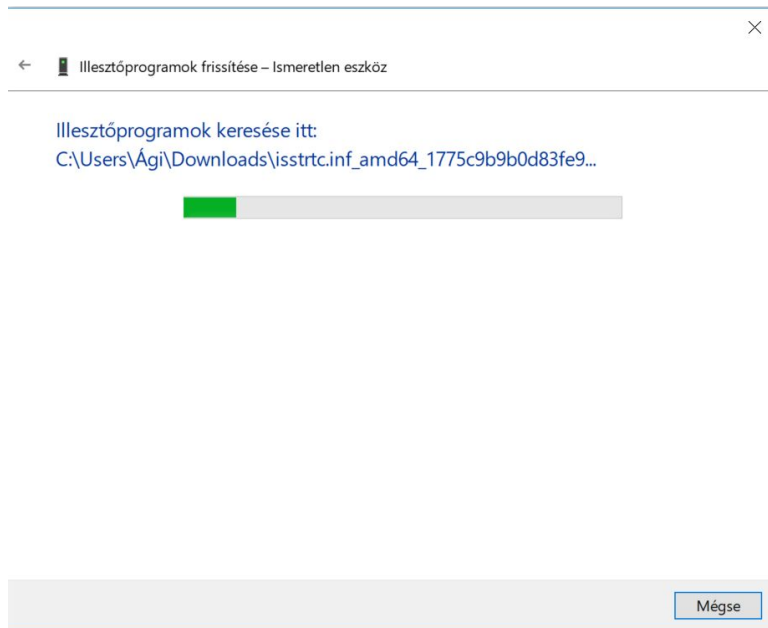


12. Sikeres telepítést követően az eszköz megjelenik a „Hang-, video- és játékvezérlők” kategóriában.

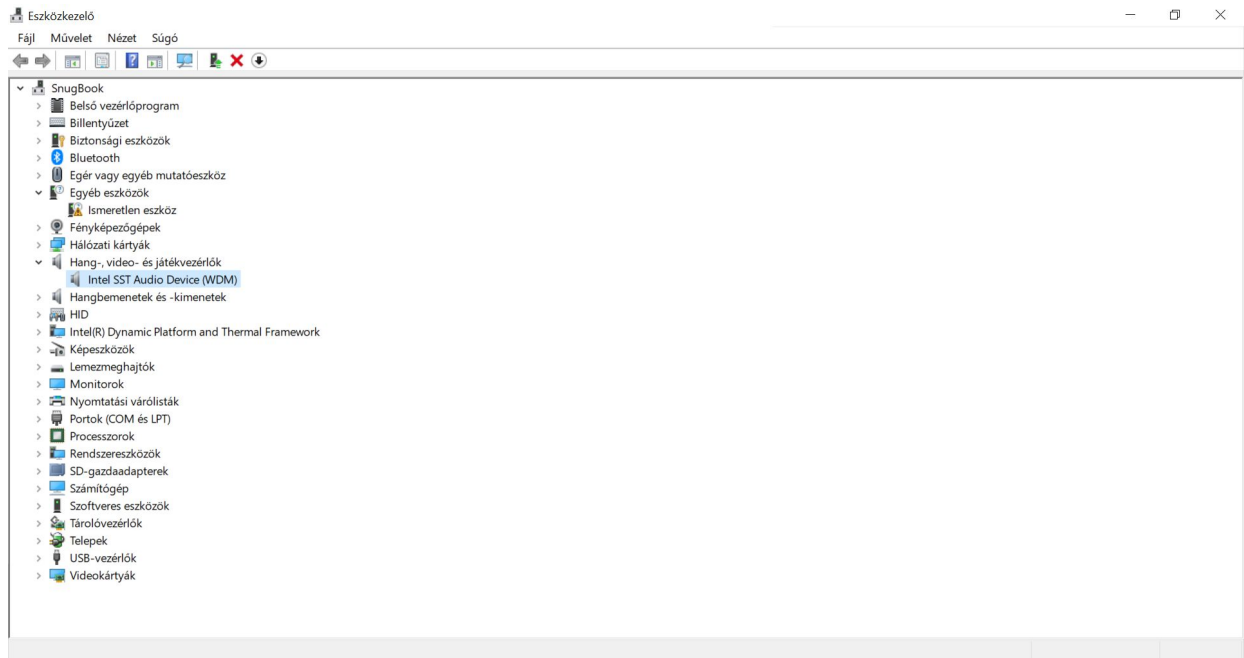

13. Ismételje meg a fenti folyamatot a másik ismeretlen eszközhöz is.

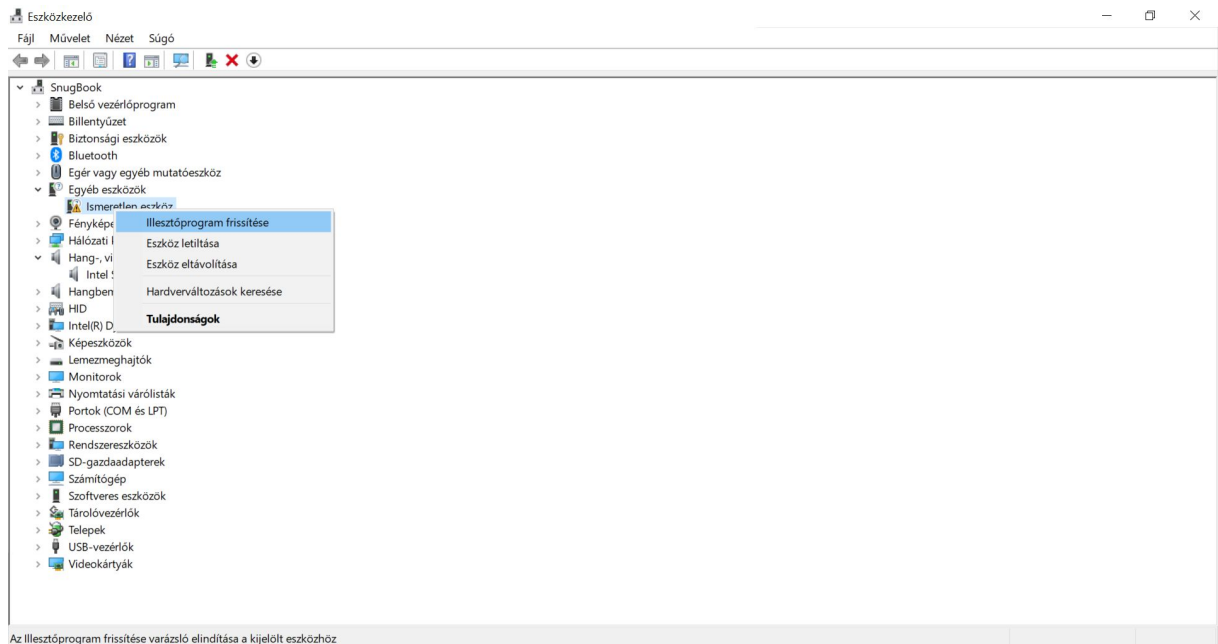

Az Illesztőprogram frissítése varázsló elindítása a kijelölt eszközhöz

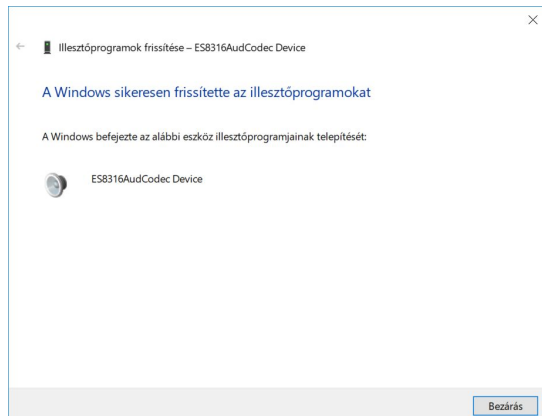



## 14. Minden hangeszköz sikeresen frissítésre került.

