



## Snugbook N1431

14,1" notebook, with Full HD IPS display



Felhasználói kézikönyv

## Bevezető

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket!

Ahhoz, hogy az eszközt minél tovább örömmel és megalégedéssel használhassa, kérjük az eszköz használatba vétele előtt olvassa el ezt a rövid üzembehelyezési útmutatót, amely segít az első lépések megtételében.

## Biztonsági figyelmeztetések


Ez az útmutató fontos információkat tartalmaz a készülék kényelmes és biztonságos használatával kapcsolatban. Figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot, mielőtt a készüléket használatba venné!

- Ne tárolja a készüléket szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között, valamint poros, vagy párás helyen! Különösen ügyeljen arra, hogy ne hagyja az eszközt nyáron napon parkoló, lezárt gépjárműben! Ne tegye ki az eszközt közvetlen napfénynek! A készüléket legfeljebb 2000 méteres tengerszint feletti magasság, valamint 0-35 °C közötti hőmérsékleten történő használatra tervezték.
- Óvja a készüléket az ütődésektől! Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le! Ezek a fizikai behatások a készülék sérülését, vagy hibás működését eredményezhetik.
- Mindig körültekintően állítsa be a készülék hangerejét, amennyiben fülhallgatóval használja! A tartósan magas hangerőn történő zenehallgatás halláskárosodáshoz vezethet. Ha fülcseggést, vagy egyéb kellemetlenséget érez zenehallgatás közben, csökkentse a hangerőt, vagy szüneteltesse a készülék használatát!
- A gyártó cég nem vállal felelősséget a készüléken tárolt, illetve az eszközzel kezelt és elért adatok biztonságáért. A mindenkori felhasználó felelőssége, hogy fontos adatairól rendszeresen biztonsági mentést készítsen. A készülék javítását végző szerviz nem készít biztonsági másolatot a készüléken tárolt adatokról, illetve a szervizelési folyamat során törölheti az adattároló tartalmát, ezért javasoljuk, hogy mindig készítsen biztonsági másolatot az adatokról, amennyiben a készülék szervizelése szükségessé válik. A szerviz adatmentést illetve adathelyreállítást nem végez.
- A készülék nem tartalmaz felhasználó által, otthoni körülmények között javítható részegységet vagy alkatrészt, ezért a készüléket ne szerelje szét és ne végezzen módosításokat rajta!




A készülék szervizelését kizárólag erre jogosított szakszerviz végezheti! Nem jogosult személy által végzett módosítások a készülékre vonatkozó jótállás megszűnését eredményezik. Kivételt képez a tárhely bővítése, a készüléken található HDD/SSD bővítőhely használatával.

- A készülékház tisztításához ne használjon alkoholt, vegyszereket, hígítót, vagy benzint, mivel ez a készülék, vagy a burkolat sérülését okozhatja! Az eszköz burkolatának tisztítását kizárólag puha, száraz ruhával végezze!
- Ha a készülék akkumulátora töltés közben felpúposodik, égett vagy szokatlan szagot bocsát ki, a készülék töltését haladéktalanul szakítsa meg, és vegye fel a kapcsolatot a márkaszervizzel!
- Mind a készüléket, mind annak tartozékait és csomagolását tartsa távol kisgyermektől! Az eszköz apró részegységeket tartalmaz, melyek lenyelés esetén fulladást okozhatnak. A készülék csomagolásának részét képező műanyag zacskókat tartsa távol csecsemőktől és kisgyermektől, mivel balesetet, vagy fulladást okozhatnak!
- A gyártó cég fenntartja a jogot a készülék tulajdonságainak és funkcióinak előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására. Jelen útmutató az elkészítés során aktuális információkat tartalmazza, a konkrét termék kezelése ettől eltérhet.
- A készülék nem vízálló, ezért óvja nedvességtől és párától! Ügyeljen arra, hogy az eszközt ne érje folyadék!
- A készülék előre telepített operációs rendszerrel érkezik. A szoftver használatával kapcsolatos kérdéseivel forduljon a szoftvert gyártó céghez.
- A gyártó cég nem vállal felelősséget a készüléken található, vagy arra utólag telepített, harmadik féltől származó szoftverek hibamentes működéséért, vagy kompatibilitásáért.
- Jelen kezelési útmutatóban található képernyőképek eltérhetnek a készüléken láthatóaktól. Eltérés esetén mindig a konkrét termék működése az irányadó.
- A gyártó cég nem vállal felelősséget ezen kezelési útmutatóban szereplő esetleges nyomdai, vagy szerkesztési hibáért.

# Felépítés

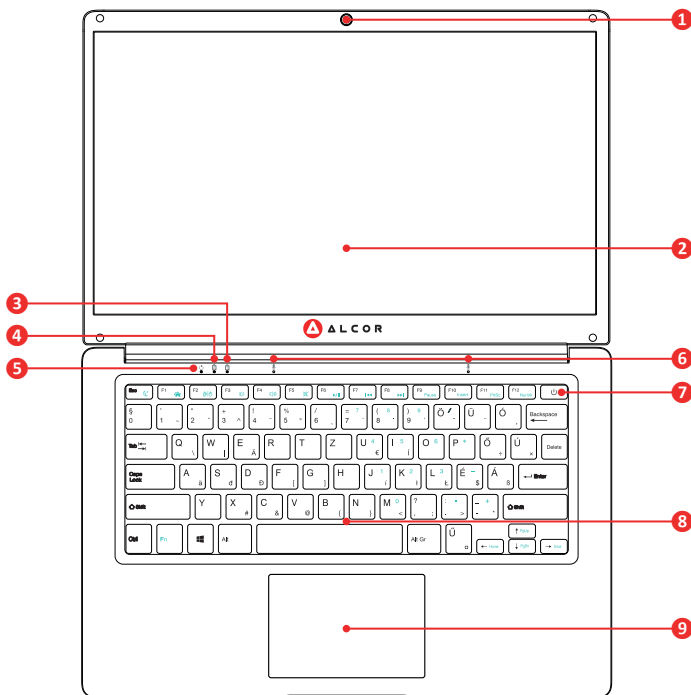


1. Beépített kamera
2. Képernyő
3. NumLock visszajelző
4. CapsLock visszajelző
5. Működési állapot jelző
6. Mikrofonok
7. Bekapcsológomb
8. Billentyűzet
9. Érintőpad nyomógombbal

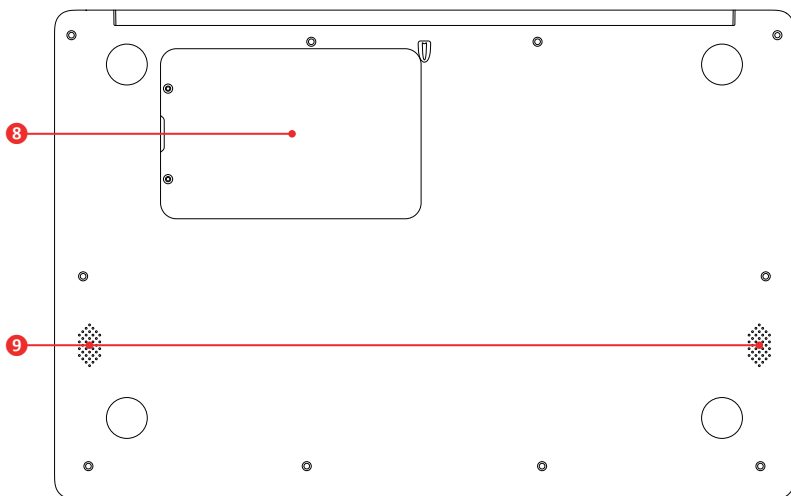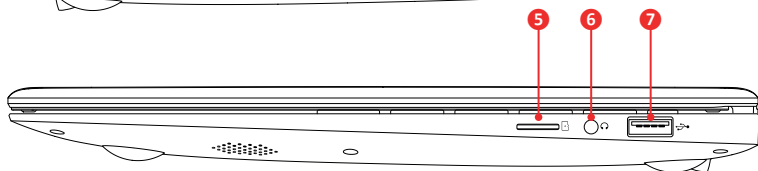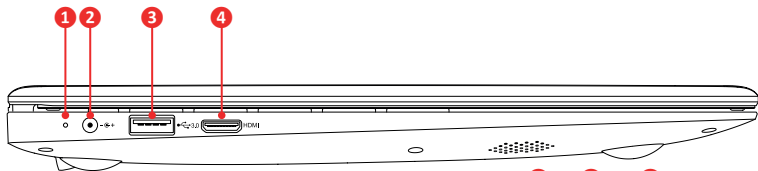

1. Töltés jelző
2. Tápcsatlakozó
3. USB 3.0 csatlakozó
4. Mini HDMI csatlakozó
5. Micro SD kártyaolvasó
6. Fülhallgató/mikrofon csatlakozó
7. USB 2.0 csatlakozó
8. HDD/SSD bővítőhely
9. Sztereó hangszórók

# Billentyűzet

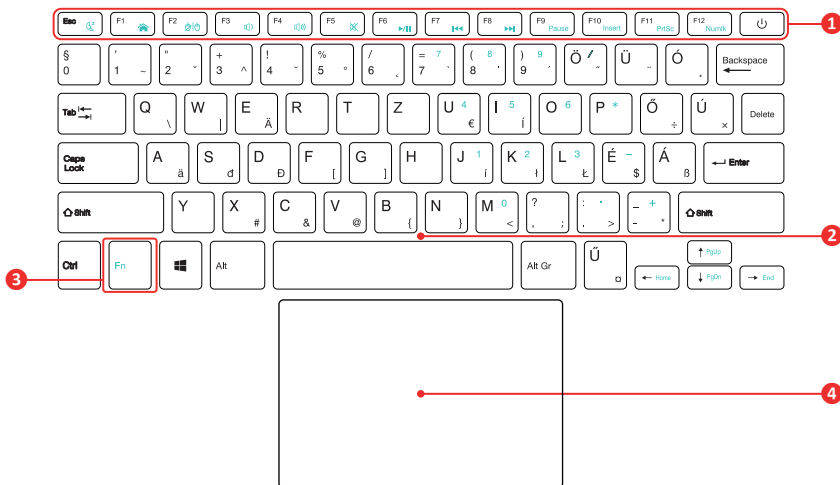

## 1. Gyorsbillentyűk

Használja egyszerűen a gyakran használt funkciókat (pl. képernyő fényerő, hangerő szabályzás, médialejátszás vezérlés, stb.)!

## 2. Magyar billentyűzet

Ne használjon billentyűzetvédőt, vagy hasonló fedelet, mivel a billentyűzet a hűtéshez szükséges szellőzőnyílásoknak ad helyet!

## 3. Funkcióbillentyű











A gyorsbillentyű funkciók eléréséhez tartsa lenyomva az Fn billentyűt!

## 4. Érintőpad

Érintésérzékeny mutatóeszköz. Az érintőpad, valamint a jobb és bal nyomógombok egyetlen felületet alkotnak. A bal kattintáshoz nyomja le az érintőpad felületét, jobb kattintáshoz pedig a felület jobb alsó sarkát!

## Gyorsbillentyűk

A gyorsbillentyűkkel, vagy billentyűkombinációkkal különféle funkciók érhetők el (pl. képernyő fényerő, hangerő szabályzás, médialejátszás vezérlés, stb.). A gyorsbillentyű funkciók eléréséhez tartsa lenyomva az Fn gombot, mielőtt megnyomja a kívánt gyorsbillentyűt!

	Fn + Esc	Alvó üzemmód	A készülék alvó üzemmódba kerül
	Fn + F1	Kezdőlap	Megnyitja az alapértelmezett böngészőben beállított kezdőlapot
	Fn + F2	Érintőpad be/ki	Be-, illetve kikapcsolja az érintőpadot
	Fn + F3	Hangerő le	Csökkenti a hangerőt
	Fn + F4	Hangerő fel	Növeli a hangerőt
	Fn + F5	Hang ki	Kikapcsolja a hangszórót
	Fn + F6	Lejátszás/szünet	Média fájl lejátszása, megállítása, folytatása
	Fn + F7	Előző	Ugrás az elejére, az előző szakaszra, vagy műsorszámra
	Fn + F8	Következő	Ugrás a végére, a következő szakaszra, vagy műsorszámra
Pause	Fn + F9	Szünet	Felfüggeszti a futtatandó program műveleteit
Insert	Fn + F10	Beszúrás	A billentyűzet beszúrás üzemmódba kerül
PrtSc	Fn + F11	Képernyőfotó	Képet készít a képernyőről
NumLk	Fn + F12	Számszár	Be-, illetve kikapcsolja a számbillentyűzetet
		Bekapcsoló	A készülék be-, illetve kikapcsolása

## Windows billentyű kombinációk

A Windows billentyű segítségével végrehajthat speciális Windows funkciókat.

Fontosabb kombinációk:



Egyedül lenyomva a Windows billentyű megnyitja a Start menüt. Speciális funkciókhoz más gombokkal együtt is használható.



A számítógép zárolása, vagy fiókváltás.



Az asztal megjelenítése és elrejtése.



A Műveletközpont megnyitása.



A keresés megnyitása.



A képernyőmód megváltoztatása, ha a Mini HDMI csatlakozón egy második képernyő is csatlakozik.

A Windows billentyűzet parancsairól bővebben itt olvashat:

<https://support.microsoft.com/hu-hu/help/12445/windows-keyboard-shortcuts>



## Érintőpad

Az érintőpaddal irányítható a képernyőn megjelenő nyíl, azaz a kurzor. Ahogy az ujját az érintőpadon csúsztatja, a kurzor követi a mozgást.

**A kurzort néhány alapvető gesztussal lehet vezélni.**

### Egyujjas csúsztatás:

Csúsztassa az ujját az érintőpadon a kurzor mozgatásához!

### Egyujjas megnyomás, koppintás:

Nyomja meg, vagy érintse meg az érintőpadot az ujjával a kattintás végrehajtásához! Ismétlje meg gyorsan kétszer egymás után a mozdulatot a dupla kattintás végrehajtásához!

### Egyujjas megnyomás a jobb alsó sarokban:

Nyomja meg az érintőpad jobb alsó sarkát a jobb kattintás végrehajtásához!

### Húzás:

Nyomja meg és tartsa lenyomva az érintőpad bal alsó sarkát, vagy koppintson kétszer bárhová az érintőpadon, majd csúsztassa a másik ujját az érintőpadon a húzás végrehajtásához!

A Windows 10 és sok alkalmazás támogatja az érintőpad gesztusokat, amelyek egy, vagy több ujjat használnak.


Az érintőpad gesztusainak támogatása az aktív alkalmazástól függ. Ez lehetővé teszi az alkalmazások vezérlését néhány egyszerű gesztussal.

### Kétujjas csúsztatás:

Lapozhat weboldalakon, dokumentumokban és legördülő listákon úgy, hogy két ujját az érintőpadra helyezi, és mindkettőt ugyanabba az irányba mozgatja!

### Kétujjas össze- és széthúzás:

Nagyíthatja, kicsinyítheti a fényképeket, térképeket és dokumentumokat egy együttes mutató- és hüvelykujj össze-, vagy széthúzással.

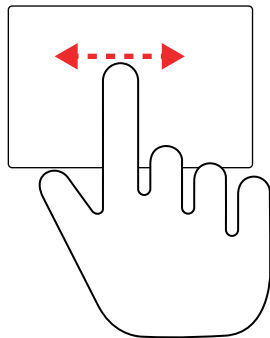

## Az akkumulátor használata


A készülék beépített, újratölthető, lítium akkumulátort használ. A teljes üzemidő tipikus működési ideje 4 óra körül alakul. Az akkumulátor élettartama függ az energiagazdálkodási beállításoktól, a számítógépen futó alkalmazásoktól, a képernyő fényerejétől, a csatlakoztatott külső eszközöktől és egyéb tényezőktől.

Az akkumulátor töltése megkezdődik, amikor a készüléket a hálózati adapterrel csatlakoztatja áramforráshoz. A számítógép támogatja a használat közbeni töltést, lehetővé téve az akkumulátor újratöltését, miközben továbbra is működteti a számítógépet.

## HDD, vagy SSD beépítése, üzembe helyezése

A tárolóeszköz telepítése szakértelmet igényel. Javasoljuk, hogy a bővítést szakemberrel, vagy a márkaszervizzel végeztesse el!

1. A készülék ne csatlakozzon áramforráshoz!
2. Kapcsolja ki a készüléket!
3. Fordítsa az aljával felfelé, és fektesse sima felületre!
4. Távolítsa el a fedél rögzítőcsavarjait! Nyissa ki a rekeszt!
6. Helyezze be a tárolóeszközt, a csatlakozók egy vonalban legyenek!
7. Óvatosan nyomja a helyére! Az érintkezők teljesen csatlakozzanak!
8. Helyezze vissza a fedelet, majd csavarja vissza a csavarokat!

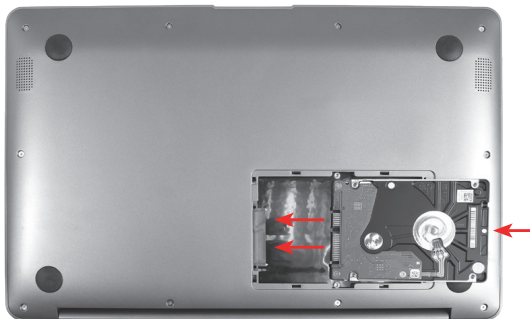

Formázáskor óvatosan járjon el, ne válassza ki a már telepített merevlemez (C :), nehogy elveszítse az összes adatát! Ha bizonytalan, forduljon szakemberhez! A helytelen üzembe helyezés a telepített Windows sérülését eredményezheti!

## **Karbantartás, tisztítás**

Ne tegye ki a közvetlen napfénynek!

Ne helyezze hőforrások, radiátor, vagy fűtőberendezés közelébe!

Kerülje a 0 °C alatti, vagy 50 °C feletti hőmérséklet esetén a használatot!

Ügyelje, hogy ne kerüljön mágneses tér közelébe!

Védje az esőtől, vagy ne tegye ki nedvességnek!

Ne öntsön rá vizet, vagy más folyadékot!

Kímélje az erős rázkódástól!

Ne használja, vagy tárolja poros, koszos helyen!

Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék tetejére!

Becsukáskor ne csapja le a képernyőt!

Ne helyezze egyetlen felületekre!

### **A képernyő tisztítása**

A maradandó károsodások elkerülésének érdekében, ne permetezzen vizet, tisztító folyadékot, vagy egyéb vegyszereket a képernyőre!

A foltokat, valamint a port rendszeresen törölje le, puha, enyhén nedves, mikroszálas kendővel! Ha a képernyő további tisztítást igényel, használjon kimondottan képernyőtisztító folyadékot és eszközöket! A készülék beépített, újratölthető, lítium akkumulátort használ.

## **Az LCD kijelzőre vonatkozó pixelhibák garanciális elfogadásával kapcsolatos információk**

A készülék kijelzőjére vonatkozó pixelhibákat az iparágban megszokott módon, az ISO 13406-2 szabvány második osztályának megfelelően kezeljük, ami azt jelenti, hogy egymillió pixelenként legfeljebb

- 2 állandóan fehér (világos) pixel (1. típus),
- 2 állandóan fekete (sötét) pixel (2. típus),
- 5 alpixel (RGB hibás - az adott pixel piros/zöld/kék komponenséből az egyik hibás, (3. típus)

esetén az adott LCD panel nem tekinthető hibásnak.

## **Windows 10 terméktámogatás**

A készülékre telepített Windows 10 operációs rendszerrel kapcsolatban keresse fel a Microsoft Windows terméktámogatási oldalát!

<https://support.microsoft.com/hu-hu/windows>

## Műszaki jellemzők

Kijelző: 14,1" FullHD (1920×1080) felbontású IPS LCD

CPU: Intel® Celeron® N3350 két-magos CPU 1,1–2,4 GHz

GPU: Intel® HD Graphics 500

RAM: 4 GB memória

Tárhely: 64 GB eMMC

Operációs rendszer: Windows 10

Kamera: 0,3 megapixel

Wi-Fi: 802.11 b/g/n

Bluetooth 4.0 EDR

Micro SD memóriakártya olvasó (max. 128 GB támogatott kártyaméret)

HDD/SSD bővítési lehetőség

- 2,5" SATA csatolófelületű tárolóeszközök támogatása

Beépített 2 gombos touchpad

Magyar nyelvű billentyűzet

Beépített mikrofon (×2)

Beépített sztereó hangszórók (8 Ω, 0,8 W)

Akkumulátor: 10000 mAh 7,6 V Li-Po

Tápellátás: DC 12 V, 2 A

Méretek: 329,2×220,5×23 mm

Súly: 1,3 kg

### Csatlakozók:

USB 2.0 ×1

USB 3.0 ×1

Mini HDMI ×1

3,5 mm, 5 érintkezős audió csatlakozó ×1

Tápcsatlakozó ×1

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak! A kézikönyvben előforduló hibákért felelőséget nem vállalunk!



**Disztribútor / forgalmazó**

Expert Zrt

1044 Budapest, Óradna u. 12.

<https://alcordigital.hu>