

alcor

ALCOR MOVE

AKTIVITÁSMÉRŐ KARPÁNT

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ



Okostelefon követelmények



IOS 7.1 vagy jobb



Android 4.3 vagy jobb



Bluetooth 4.0 LE
támogatás

Gyors üzembehelyezési útmutató

1. Töltse le az okostelefonos alkalmazást (Veryfit 2.0)

Az aktivitásmérő karpántot az alkalmazáson belül párosítania kell okos-telefonjával. Letöltés előtt kérjük győződjön meg arról, hogy okos-készüléke megfelel a használathoz szükséges rendszerkövetelményeknek.

Okostelefonos alkalmazás beszerzése:

Letöltés QR kód használatával

A lenti QR kódokat beolvastva közvetlenül az AppStore illetve a Google Play Áruház megfelelő letöltési oldala nyitható meg.

Letöltés az alkalmazásboltban történő kereséssel

Nyissa meg az AppStore-t vagy a Play Áruházat és keressen rá a "Veryfit 2.0" alkalmazásra.

iOS

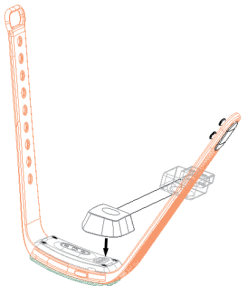


Android



2. Készülék töltése

Kérjük győződjön meg arról, hogy a készülék akkumulátora fel van töltve, mielőtt az eszközt használatba venné. Ha az akkumulátor lemerült, csatlakoztassa a készülékhez mellékelt töltőhöz a karpántot, ügyelve arra, hogy a hátlapon és a töltőn található érintkezők az ábrán látható módon csatlakozzanak.




3. Az eszköz párosítása az okostelefonos alkalmazással

Kérjük győződjön meg arról, hogy a Bluetooth be van kapcsolva készülékén, majd indítsa el a Veryfit 2.0 alkalmazást, és válassza a Párosítás lehetőséget. A párosítási folyamathoz ébressze fel a karpántot az oldalán található nyomógombbal. Az okostelefonos alkalmazás automatikusan megkezdi a keresést. A találati listából válassza ki a készüléket.



Válassza ki a találati listából az eszközt a párosítási folyamat befejezéséhez.

Használat






Gombok:



Gomb 1: nyomógomb


Gomb 2: érintőgomb

Amint a készülék sikeresen kapcsolódott az okostelefonos alkalmazáshoz, automatikusan megkezdí a napi aktivitási és alvás adatok gyűjtését ill. analizálását. Gombnyomással válthat a különféle megjelenítési módok közül, az alábbi sorrendben:

Pontos idő  → Pulzusmérő mód 

→ Lépésszámláló  → Megtett táv 

→ Elégetett kalóriák  → Emlékeztető 

→ Telefon keresés 

Megjegyzés: Az emlékeztető és telefon kereső funkciók működéséhez kapcsolja be azokat a Veryfit 2.0 alkalmazásban!



2. Normál módban tartsa 2 másodpercig benyomva az oldalsó gombot a legutolsó sport mód adatainak megjelenítéséhez. Ezt követően az oldalsó gomb megnyomásával az alábbi nézetek közül választhat.

Pulzusmérő adatok  → Lépésszámláló adatok 

→ Távolság adatok  → Kalória adatok 

Sport mód

Nyomja meg kétszer az oldalsó gombot új sporttevékenység adatainak rögzítéséhez. Ekkor a korábban tárolt sporttevékenység adatai törlődnek. Sporttevékenység közben az oldalsó gombbal az alábbi megjelenítési módok között választhat:

Pulzusmérő (sport mód)  → Lépésszámláló (sport mód) 

→ Megtett távolság (sport mód)  → Elégetett kalória (sport mód) 

→ Időmérő (sport mód) 

Megjegyzés: A sport módból való kilépéshez tartsa benyomva a készülék oldalán található gombot 2 másodpercig.

Funkciók

Aktivítási adatok rögzítése:

Napi aktivitási adatok rögzítése és megtekintése: pl. a megtett lépések száma, a megtett távolság vagy elégetett kalória.

Alvásfigyelés:

A készülék automatikusan érzékeli az elalvást, és rögzíti az alvás során mélyalvásban ill. éber alvásban töltött órák számát.

Értesítések:

Emlékeztetők, bejövő hívás és tétlenségi figyelmeztetések vibrálással.

Készülék elvesztési figyelmeztetés:

Ha a párosított okostelefon és a karpánt 5 méternél távolabb kerül egymástól, a készülék vibrálással jelez.

Kamera távvezérlési funkció:

A készülék távvezérlőként használható a párosított okostelefonnal történő fotózáskor.

Pulzusmérő:

Pulzustartomány figyelése pl. edzés vagy mindennapi tevékenység közben.

GYIK

● Nem található az eszköz a párosítási folyamat során

1. Kérjük győződjön meg az alábbiakról: a használni kívánt készülék 4.0-ás Bluetooth támogatással rendelkezik, a Bluetooth funkció be van kapcsolva, a készüléken iOS 7.1 ill. Android 4.3 vagy újabb operációs rendszer fut.
2. Győződjön meg arról, hogy az okoskészülék ill. a karpánt fél méternél közelebb található egymáshoz a párosítási folyamat során.
3. Kérjük ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét, és szükség esetén töltsen fel a karpánt akkumulátorát. Amennyiben továbbra sem sikerül a párosítási folyamat, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.

● *A készülék nem csatlakozik az okostelefonos alkalmazáshoz*

Javasoljuk az okostelefon Bluetooth funkciójának ki- és bekapcsolását, vagy az okostelefon újraindítását.

● *A gyári beállítások visszaállítása*

Az okostelefonos alkalmazásban válassza a “Felhasználó - Rendszerbeállítások - Eszköz újraindítása” lehetőséget.

● *A készülék frissítése*

Győződjön meg arról, hogy a készülék csatlakozik az okostelefonos alkalmazáshoz, majd válassza az “Eszköz - Készülék frissítése” opciót.

A frissítés néhány percet igénybe vehet.

● *A készülék által mért adatok pontosságával kapcsolatban*

Ez az eszköz rekreációs, hobbi célú felhasználásra készült, professzionális illetve orvosi célú felhasználásra nem alkalmas!

Műszaki tulajdonságok

CPU: Nordic nRF51822

Súly: 25g

Akkumulátor típusa: újratölthető Li akkumulátor

Akkumulátor kapacitás: 60 mAh

Adatszinkronizálás: Bluetooth 4.0

Működési hőmérséklet: -10 ~ 45°C

Vízállóság: fröccsenő víz ellen védett. Ne merítse vízbe ill. ne tegye ki folyó víznek/nedvességnek. Búvárkodásra, úszásra nem alkalmas!

Készenléti idő: akár 7 napnyi működés egy feltöltéssel

alcor

ALCOR MOVE

Forgalmazó / Distributor: Expert Zrt.
1044 Budapest, Óradna u. 12.
www.expert.hu, www.alcอร์ดigital.com